

## 取扱説明書


## マイナスイオンカールドライヤー

品番 **TIC855** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～5P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

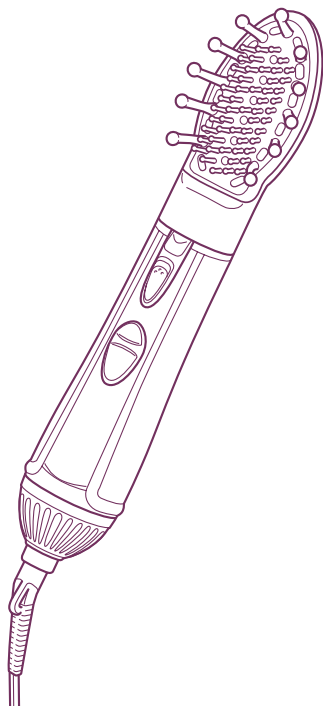

## もくじ

安全上のご注意 .....	1
仕様 .....	6
各部のなまえと はたらき .....	7
使いかた .....	9
お手入れのしかた .....	15
故障かな?と思ったら...	17
アフターサービス .....	18

保証書 ..... 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



## 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



## 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



## 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## 警告



電源プラグ  
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、  
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

消費電力が 1000W 以上の機器は、定格電流 15A 以上の  
電源コンセントに直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。(日本国内専用)

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

## ⚠ 警告

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。


電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。


- ・使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。

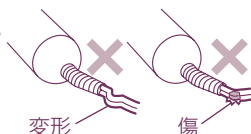

- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の恐れがあります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。



禁止

## ⚠ 警告

**梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。**

- 頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

**電源プラグカバーは子供の手の届く場所に置かない。**

- 誤飲による事故の恐れがあります。

**引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。**

- 爆発・火災の恐れがあります。



禁止

**吸込口・吹出口をふさがない。**

- 火災・やけどの恐れがあります。



**吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。**

- 火災・感電の恐れがあります。



**使用中に吹出口をのぞき込まない。**

- 風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

**スプレー式整髪剤と同時に使わない。**

- 発火・やけどの恐れがあります。



水場禁止

**浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。**

- 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート of の恐れがあります。



ぬれ手禁止

**ぬれた手で使わない。**

- ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

**水につけない。水をかけない。**

- ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

**改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。**

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

## ⚠ 注意

**使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まないようにする。**

- 髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。

**アタッチメントの取り付け・取り外しは、完全に冷えてから行う。**

- やけどの恐れがあります。

**金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。**

- 温風で熱せられ、やけどする恐れがあります。

**次のような人は、ヘッドスパブラシ使用前に医師に相談する。**

- 頭皮に皮膚疾患がある方。
- アレルギー体質で肌が敏感な方。
- 洗髪などにより頭皮にトラブルを起こしたことがある方。
- 麻痺および知覚障害の方。
- 高血圧の方。
- 妊娠中の方。
- 身体トラブル・事故の恐れがあります。

**ヘッドスパブラシ使用により気分が悪くなったり、痛み・異常を感じたときはすぐに使用を中止する。**

- 体調不良・事故の恐れがあります。  
※頭皮にトラブルが生じたときは、ストレス・体質・内臓疾患・シャンプーなども原因として考えられますので、専門医に相談してください。

**毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットには使わない。**

- やけど・火災・故障の恐れがあります。



**かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。**

- 熱による変質・変形や、アタッチメントにからみ付く恐れがあります。



必ず守る



禁止

## ⚠ 注意

アタッチメントに一度にたくさんの  
髪の毛を巻いたり、重ねて巻いたりしない。

- 髪の毛がからまったり、こげたり、  
熱によるやけどの恐れがあります。



アタッチメントに、直接整髪剤を付けない。  
洗髪などの用具にしない。

- やけど・故障・破損の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。



禁止

業務用として使わない。  
また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。

- 故障の恐れがあります。

次のような部位・場合にはヘッドスパブラシを使用しない。

- 整形手術をした部位。
- 皮膚炎・過度の日焼け・けがなど、頭皮に異常がある場合および  
その部位。
- 飲酒後や疲労の激しい場合。



接触禁止

使用中・使用直後のアタッチメントの高温部（→ 8 ページ）および  
吹出口は、高温のためさわらない。  
また、肌に触れさせない。

- やけどの恐れがあります。

※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

仕 様	
品 名	マイナスイオンカールドライヤー
品 番	TIC855
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	500W (DRY) / 200W (care dry)
温 風 温 度	105℃(周囲温度 30℃の場合。アタッチメントを取り外したときの温度)
電源コード長さ	1.7m
質 量	310g (本体のみ) 375g (ヘッドスパブラシ付き)
付 属 品	ヘッドスパブラシ・トリートメントケアブラシ
安 全 装 置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)
寸 法	高さ 59 × 幅 217 × 奥行き 56mm (本体のみ) 高さ 64 × 幅 328 × 奥行き 63mm (ヘッドスパブラシ付き)

# 各部のなまえとはたらき

●マイナスイオンの毛髪へのはたらき  
ドライヤーから発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。

## 吹出口

マイナスイオン風を吹き出します。

## クールショットスイッチ



押している間、  
冷風に変わります。  
押しながらスライド  
してロック（固定）  
すると、冷風状態を  
保てます。

## 切替スイッチ



**DRY** ..... 高温風 強 (約 105℃)  
**care dry** ..... 低温風 強 (約 60℃)  
**SET** ..... 高温風 弱 (約 105℃)  
**OFF** ..... 切

## 吸込口

(インレットネット付き)

## ブッシュ

## 電源コード

## 電源プラグ

## 電源プラグカバー

## 本体

## イオンランプ

通電時、マイナスイオンが発生し  
ブルー（冷風時）またはオレンジ  
（温風時）に点灯します。


## プッシュボタン

アタッチメントを取り  
外すときに押します。



## クイックコードバンド


収納時、コードをまとめるのに  
便利です。





## 付属品


### ●アタッチメント： ヘッドスパブラシ



高温部一熱くなるので  
注意する。


### ●アタッチメント： ブラシアタッチメント

シアバター＆ホホバオイル配合の  
エッセンスバー付き。  
エッセンスバーの効果は約1年です  
(1日1回使用の場合)。  
効果が感じられなくなりましたら、  
ブラシアタッチメントの交換を  
おすすめします。

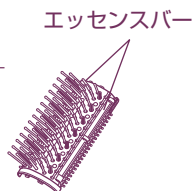

### ●アタッチメント： トリートメントケアブラシ本体

高温部一熱くなるので  
注意する。

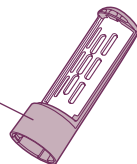

付属品は、別売もしております。販売店へお問い合わせください。

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

各部の  
なまえ  
とは  
たら  
き

# 使いかた


**1** 初めてトリートメントケアブラシを使うときは、  
ブラシアタッチメントを取り付ける。(→ 14 ページ)

**2** 本体に、アタッチメント（ヘッドスパブラシまたは、  
トリートメントケアブラシ）を取り付ける。


(※取り付けの際は、異物が入っていないことを必ず確認してください)

アタッチメントの凹部と本体の凸部を合わせて、  
「カチッ」と音がするまで差し込む。

●取り外しかた  
プッシュボタンを押しながら、アタッチメントを  
抜く。

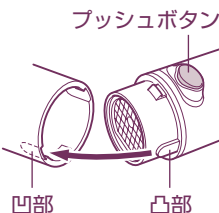

※ヘッドスパブラシは、図の向きで本体に取り付けてください。  
逆向きには付けられません

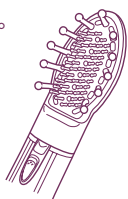

**3** 電源プラグをコンセントに差し込む。

電源プラグカバーを外し、切替スイッチが「OFF」になっていることを  
確認してから差し込む。

**4** 切替スイッチを「DRY」または「care dry」、「SET」  
にして、ブラシで髪をとかしながら風をあてる。  
(→ 11 ~ 13 ページ)

温風または冷風が出て、イオンランプが点灯（マイナスイオンが発生）  
します。

5

**使用後は、切替スイッチを「OFF」にし、  
電源プラグをコンセントから抜く。**

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。



DRY  
care dry  
SET  
OFF

6


**完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。**

### ⚠ 注意

- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。
- かつらやつけ毛(エクステンション)には使わない。熱による変質・変形や、アタッチメントにからみ付く恐れがあります。

# ヘッドスパブラシの使いかた

(適度な硬さと形状で、頭皮を心地よく刺激します。)



※ヘッドスパブラシは洗髪後の地肌ケア用ブラシです。  
タオルドライ後の、ぬれた髪に使ってください。

- 1** 切替スイッチを「DRY」にします。  
地肌をほぐすイメージで、頭皮に  
ブラシを押し当てながら髪をとかし、  
髪全体を乾かしていきます。



- 2** 髪が乾いてきたら、切替スイッチを  
「care dry」にし、髪をかきあげる  
ように左右から根元を起こし、  
地肌からしっかり乾かします。



分け目を気にせずに




- 3** 上から下にブラシでとかし、  
髪全体を乾かしながら整えます。  
最後にクールショットスイッチを押して、  
冷風で髪全体をまとめます。



## ⚠ 注意


- 1日の使用回数は1回までとし、何度もくり返し使わない。  
過度の使用は頭皮によくありません。
- 使用者自身の頭皮以外には使用しない。特に、乳幼児には使用  
しない、使用させない。
- 痛みを感じるほど強く押し付けたり、早く動かしたりしない。  
力を入れすぎないように、優しくケアしてください。
- 1ヶ所に温風をあて続けない。やけどの恐れがあります。

# トリートメントケアブラシの使いかた (しっとりまとまるスタイリング)



1 ブラッシングして髪のかからまり、ほつれなどを取り除いた後、ブロッキングします。(→ 13 ページ)


2 3～5 cm程度の幅で毛束を取ります。

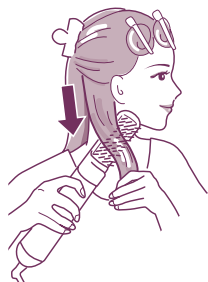

3 先までしっかりと伸ばすようにブラッシングします。

## ●スタイリングのコツ

出来るだけまっすぐ下へ、髪を少し引張り気味にブラシを滑らせると、髪が広がらず、きれいにまとまります。

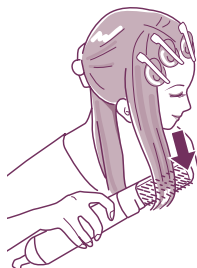

4 前髪は下から持ち上げるようにカールさせ、整えます。

※やけどにご注意ください



使  
い  
か  
た



**注意**

- 1ヶ所に温風をあてるのは、20秒以内にする。  
やけどの恐れがあります。

●洗髪後のブロー

乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、トリートメントローションやヘアクリームなどをつけてから使うと、髪が乾燥しすぎるのを防ぎ、つややかな髪を保てます。

●乾いているときのセット

セットローションや蒸しタオルなどで、髪に少し湿り気を与えると、セットしやすくなります。


●セットを長持ちさせたいとき

髪からブラシを外す前に、クールショットスイッチを押して、冷風を 10 ～ 15 秒あててください。  
クールショットスイッチを押しながら、スライドしてロックすると、冷風状態に固定できます。(→7 ページ)


ブロッキングのしかた ～髪をきれいにスタイリングするために～

ブラッシングして髪のかからまり、ほつれなどを取り除いてください。


- 1 図のように、毛束に分けて、クリップで止めます。



- 4 上下に 6 等分する。

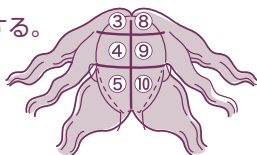


- 2 左右に 2 等分する。

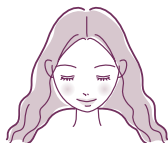

- 5 分けた毛束をねじりながら丸め、ヘアクリップなどで止める。

- 3 左右をそれぞれ小さく分ける。

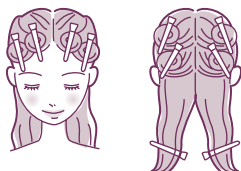


# ブラシアタッチメントの取り付けかた・取り外しかた

本体からトリートメントケアブラシを取り外して、ブラシアタッチメントの取り付け・取り外しをします。

※ ブラシアタッチメント着脱の際は、指をはさまないようにご注意ください。


## ●取り付けかた

ブラシアタッチメントの凸部①を  
トリートメントケアブラシ本体の  
凹部②に差し込み、押し下げながら  
凸部③を凹部④に取り付ける。(①→②)

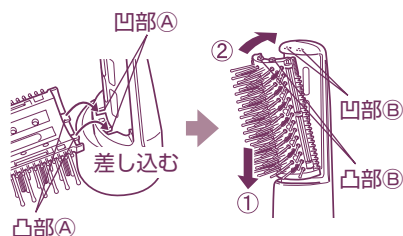

## ●取り外しかた

ブラシアタッチメントを下に押し下げて  
外す。(①→②)

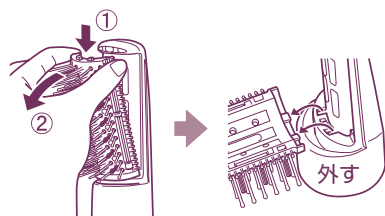

使  
い  
か  
た

# お手入れのしかた

切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

## 本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、  
「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に  
浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。




## ⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。  
また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。


## 吸込口・インレットネット

- ①インレットネットの●印を、  
本体の▼マークに合うまで左に回し、  
本体から外す。

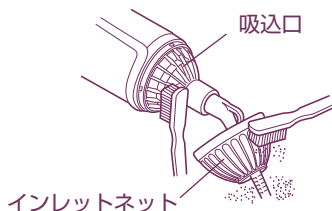

- ②ホコリや髪の毛などを、やわらかいブラシなどで取り除く。  
(インレットネットの外側・内側、吸込口)

- ③インレットネットの●印を、  
本体の▼マークに合わせてはめ込み、  
本体の●印と合うまで右に回して取り付ける。

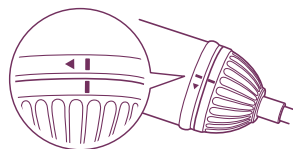

●お手入れはこまめに  
温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れが  
あるので、吸込口・インレットネットはこまめに  
(月1回以上) お手入れする。



## ヘッドスパブラシ・トリートメントケアブラシ

トリートメントケアブラシのブラシアタッチメントは、取り外して（→ 14 ページ）お手入れできます

- ① ホコリや髪の毛などを、やわらかいブラシなどで取り除く。
- ② 各アタッチメントを水洗いする。汚れがひどいときは「石けん水」または「水で薄めたシャンプー」で洗う。
- ③ 水気をふき取り、十分に乾燥させる。



### 注意

- エッセンスバーのオイルが洗面台などに付着したときは、すぐにふき取り、洗い流すなどする。
- ブラシアタッチメントを台所用洗剤で洗わない。エッセンスバーの成分が流れ出す恐れがあります。

# 故障かな？と思ったら

## こんなときは

## 考えられる原因

## 処置の方法

温風になったり、  
冷風になったりする。

吸込口にホコリや  
髪が付着している。

ホコリや髪をブラシなどで  
取り除く。それでも直らないと  
きは、すぐに使用を中止し、  
「お客様ご相談窓口」に  
ご相談ください。(→ 18 ページ)

吹出口から火花が見える。  
(火花は安全装置の動作に  
よるものです)

吸込口をふさいでいる。

ふさがないように使う。  
それでも直らないときは、すぐ  
に使用を中止し、  
「お客様ご相談窓口」に  
ご相談ください。(→ 18 ページ)

本体や温風が異常に熱い。  
本体内部が真っ赤に  
なったり煙が出る。

安全装置が正常に  
動作していない。

風が出ない。

電源コードが  
断線している。

風が出たり、  
出なかったりする。

電源コード・  
電源プラグの根元部分が  
変形・傷んでいる。

電源コードが  
断線しかけている。

電源コードが  
ねじれて戻らなくなった。

本体の中で異物が動く音がする。

すぐに使用を中止し、  
「お客様ご相談窓口」に  
ご相談ください。(→ 18 ページ)

電源プラグが異常に熱い。

コンセントの  
差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある  
場合があります。最寄りの  
電器店にご相談ください。

マイナスイオンの効果が  
感じられない。

以下の人には効果が現れにくいことがあります。  
●縮毛の人 ●髪のカセが強い人 ●髪が細く軟らかい人  
●髪が短い人 ●縮毛矯正をかけて間もない人  
●もともと髪質がしっとりしている人

# アフターサービス

## ① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご購入の販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
  - ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

### ●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

### ●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。  
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

## 愛情点検



## ● 長年ご使用のカードライヤーの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
電源プラグを抜き、  
販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

### 《無料修理規定》

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保 証 書

持込修理

品番	TIC855	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>		保証対象	本体
★お客様	ご芳名		様	★お買い上げ年月日	年 月 日	
	ご住所（〒                      ）			住所・店名		
	お電話			電話		

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1